

Roger Access Control System

Instrukcja obsługi obudowy ME-14-60VA

Wersja produktu: v1.0


Wersja dokumentu: Rev. A

RoHS

CE



IP20

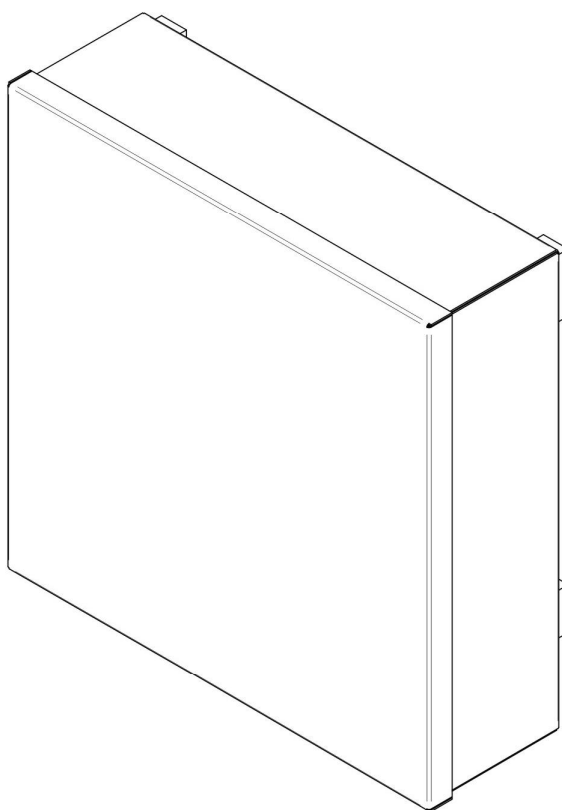


BUDOWA I PRZEZNACZENIE

Obudowa ME-14-60VA przeznaczona jest do instalacji modułów elektronicznych oraz urządzeń systemu RACS 5 dedykowanych do montażu na szynie DIN i wymagających współpracy z akumulatorem 7Ah. Obudowa wyposażona jest w jedną szynę DIN, transformator sieciowy 18VAC/60VA i łącznik antysabotażowy. Dostęp do wnętrza obudowy jest chroniony przez drzwiczki mocowane na wkręty. Obudowa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej proszkowo na kolor biały.

INSTALACJA

1. Obudowę należy zamontować w pomieszczeniu zamkniętym spełniającym nominalne wymagania środowiskowe określone w danych technicznych produktu.
2. Wszystkie prace instalacyjne oraz serwisowe wewnątrz obudowy należy wykonywać przy odłączonym napięciu zasilania sieciowego 230VAC.
3. Zasilanie sieciowe należy wykonać przewodem trójżyłowym z żółto-zielonym przewodem ochronnym PE.
4. Kabel zasilania sieciowego 230VAC należy wprowadzić do wnętrza obudowy przez otwór B.
5. Przewody linii L i N z kabla sieciowego należy podłączyć do zacisków L i N transformatora natomiast żółto-zielony przewód ochronny przeciwporażeniowej PE wchodzący w skład kabla sieciowego należy podłączyć do zacisku ochronnego obudowy C.
6. Konektor H należy podłączyć do elektrody ochronnej drzwiczek.
7. Ze względu na to, że użyty w obudowie transformator jest przeznaczony do pracy ciągłej i nie posiada wyłącznika zasilania, należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym transformator np. poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej.
8. Z zasadami odłączenia zasilania od urządzenia należy zapoznać użytkownika systemu.
9. Wyjście zasilania 18VAC z transformatora należy podłączyć do wejścia zasilania AC modułu elektronicznego za pomocą przewodów dostarczanych w komplecie z obudową.
10. Pozostałe połączenia należy wykonać zgodnie z instrukcją urządzeń montowanych w obudowie.
11. Przewody połączeniowe do urządzeń/modułów montowanych w obudowie należy wprowadzić przez otwór D.
12. Po załączeniu zasilania sieciowego 230VAC należy wykonać uruchomienie, konfigurację oraz regulację zgodnie z procedurami dla danego systemu.
13. Po wykonaniu czynności instalacyjnych oraz uruchomieniowych należy zamknąć obudowę.

	Uwaga Instalację może wykonywać tylko wykwalifikowana osoba posiadająca odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do przyłączania i ingerencji w sieć 230VAC oraz sieci niskonapięciowe.
	Uwaga Nie jest dopuszczalne użytkowanie obudowy bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporażeniowej PE.
	Uwaga Obwód ochrony przeciwporażeniowej musi być wykonany starannie i skutecznie. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie transformatora bez poprawnie wykonanej ochrony przeciwporażeniowej.

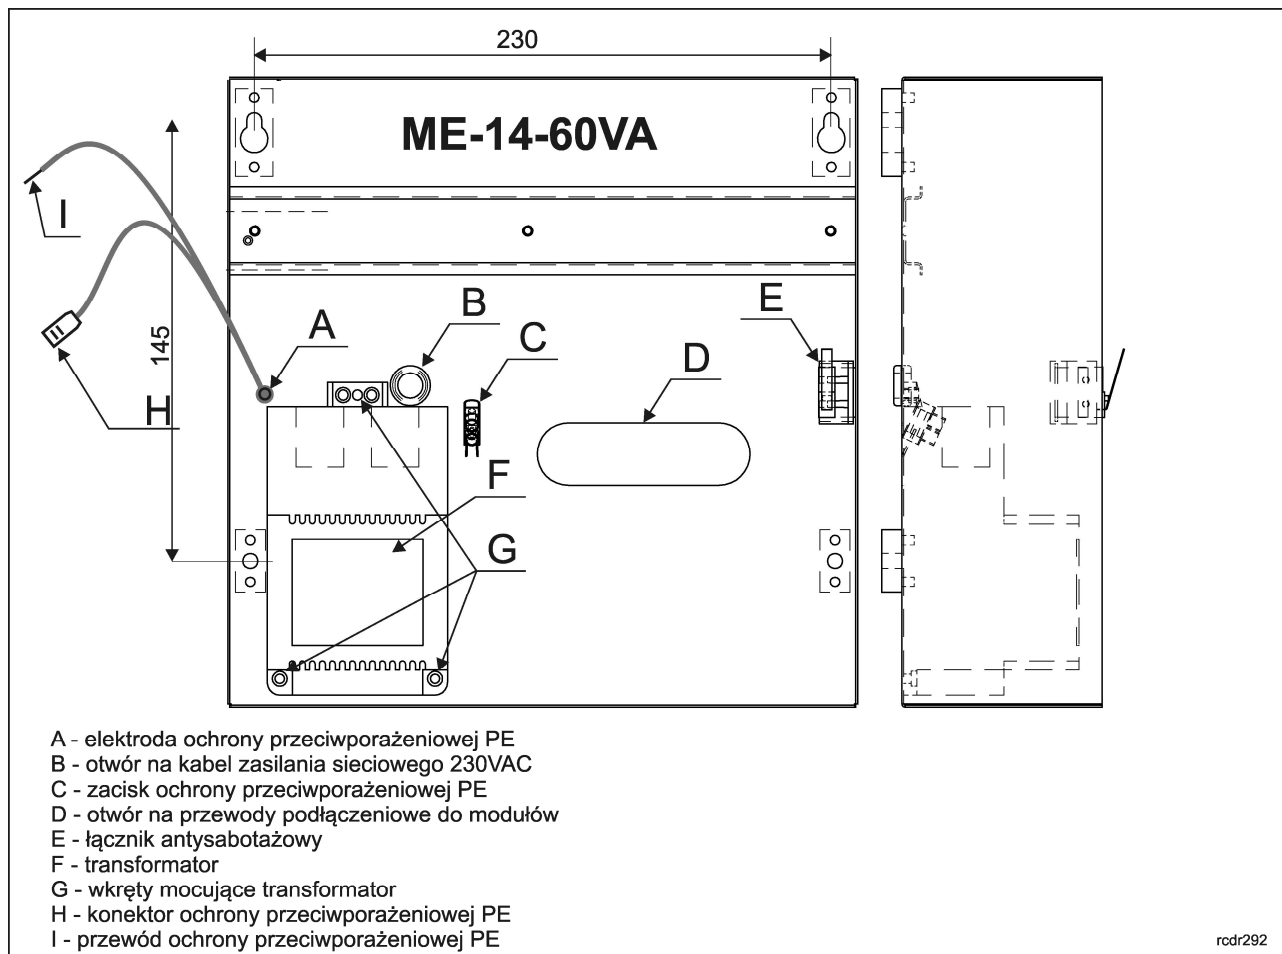

Rys. 1 Widok wnętrza obudowy ME-14-60VA

DANE TECHNICZNE


Parametr	Wartość
Transformator TRP 60	18/20VAC; 60VA
Norma transformatora	EN 61558-2-6
Tamper	NO/NC; 50mA/50VDC
Szyna DIN	1 x 250mm
Blacha	DC01; 0,7mm; zabezpieczenie antykorozyjne
Kolor	RAL9003
Akumulator	Miejsce na akumulator 7Ah
Środowisko pracy	Pomieszczenia wewnętrzne; wilgotność do 90%; temperatura otoczenia od -10°C do +40°C
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	250 x 250 x 80mm
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	255 x 255 x 90 mm
Waga	2,7 kg

OZNACZENIA HANDLOWE

Produkt	Opis
ME-14-60VA	Obudowa metalowa z transformatorem 18VAC/60VA

HISTORIA PRODUKTU

Wersja	Data	Opis
ME-14-60VA v1.0	08/2017	Pierwsza komercyjna wersja produktu

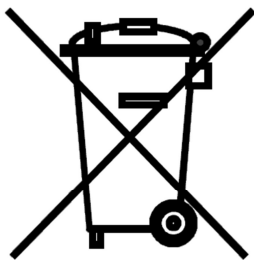

Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji obsługi produktu.

Kontakt:

Roger sp. z o.o. sp. k.

82-400 Sztum

Gościszewo 59

Tel.: +48 55 272 0132

Faks: +48 55 272 0133

Pomoc tech.: +48 55 267 0126

Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087

E-mail: biuro@roger.pl

Web: www.roger.pl