

*Roger Access Control System*

# **SPOSÓB KONFIGURACJI SERWERA LICENCJI**

Wersja dokumentu: Rev.A

## WSTĘP


Serwer licencji jest odpowiedzialny za zarządzanie licencjami oprogramowania dedykowanego do systemu RACS 5. Serwis licencji powinien być zainstalowany wyłącznie na jednym, dowolnie wybranym komputerze. Serwis licencji nie jest wymagany dla standardowej wersji programu VISO ST, natomiast jest konieczny dla wersji VISO EX i wersji Trial.

System licencjonowania VISO EX wymaga:

- zainstalowania Serwera Licencji - do pobrania na [www.roger.pl](http://www.roger.pl)
- podłączenia do Serwera Licencji klucza sprzętowego, którym może być czytnik zbliżeniowy RUD-2, RUD-3/RUD-3-DES lub RUD-4/RUD-4-DES
- powiązania klucza sprzętowego z kluczem licencji z poziomu Serwera Licencji

## SPOSÓB WCZYTANIA PLIKU LICENCJI

1. Uruchom *Menadżer usług* > wybierz z *Menu start: Roger > RogerSVC > RACS Services Manager*



2. Po uruchomieniu programu, w pasku zadań w prawej dolnej części ekranu

systemu Windows pojawi się ikonka: 

3. Kliknij lewym przyciskiem myszy na tę ikonę, aby uruchomić panel zarządzania usługami jak poniżej:



Uwaga: usługi, które są widoczne powyżej zależą od wyboru serwisów podczas instalacji programu RogerSVC.

- Wybierz *Serwis licencji*, następnie *Wczytaj plik licencji* i wskaż plik tekstowy zawierający licencję. W przypadku licencji VISO EX do komputera musi być podłączony klucz sprzętowy (RUD-2, RUD-3 lub RUD-4) dla którego wygenerowany został wczytywany plik licencji.
- W wyniku operacji wczytania pliku w sekcji zarządzanie licencjami powinien pojawić się wpis:

Zarządzanie licencjami

[Wczytaj plik licencji](#) [Usuń licencje](#) [Pokaż szczegóły licencji](#) [Odśwież](#)

	Produkt	Typ licencji	Status	Klucz sprzętowy
▶	✓ VISO	Extended	Valid	✓ Podłączony

- W przypadku konieczności pracy serwera z wieloma aplikacjami klienckimi (VISO, RCP Master 3) zdefiniuj adres oraz port dla usługi serwera licencji:


Konfiguracja

### Adres usługi serwera licencji


192.168.0.116:8891

[Konfiguruj adres](#)

- Uruchom ponownie *Serwis licencji* za pomocą przycisku *Uruchom ponownie* (lub za pomocą przycisku *Uruchom* jeśli dotychczas serwis był wyłączony)
- Uruchom program VISO, po zalogowaniu się wybierz: *System > Wybierz Serwer licencji*

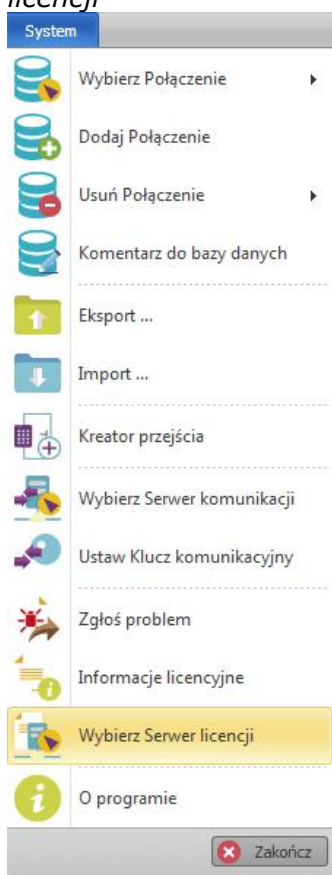

9. Z listy serwerów licencji wybierz właściwy i zatwierdź klikając przycisk "Wybierz":

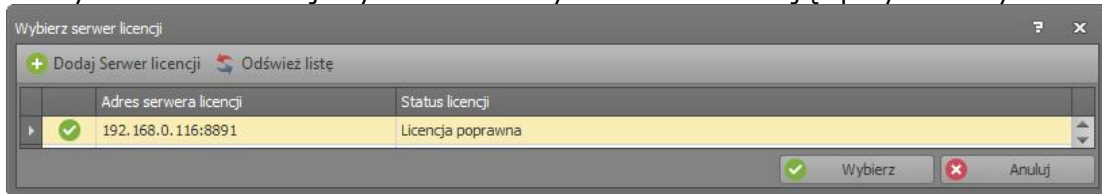

10. Po restarcie aplikacja uruchomi się z parametrami zgodnymi z wczytaną licencją.

**Kontakt:**  
**Roger Sp. J.**  
**82-400 Sztum**  
**Gościszewo 59**  
**Tel.: +48 55 272 0132**  
**Faks: +48 55 272 0133**  
**Pomoc tech.: +48 55 267 0126**  
**Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087**  
**E-mail: [biuro@roger.pl](mailto:biuro@roger.pl)**  
**Web: [www.roger.pl](http://www.roger.pl)**